PIVOT 120

Installation manual

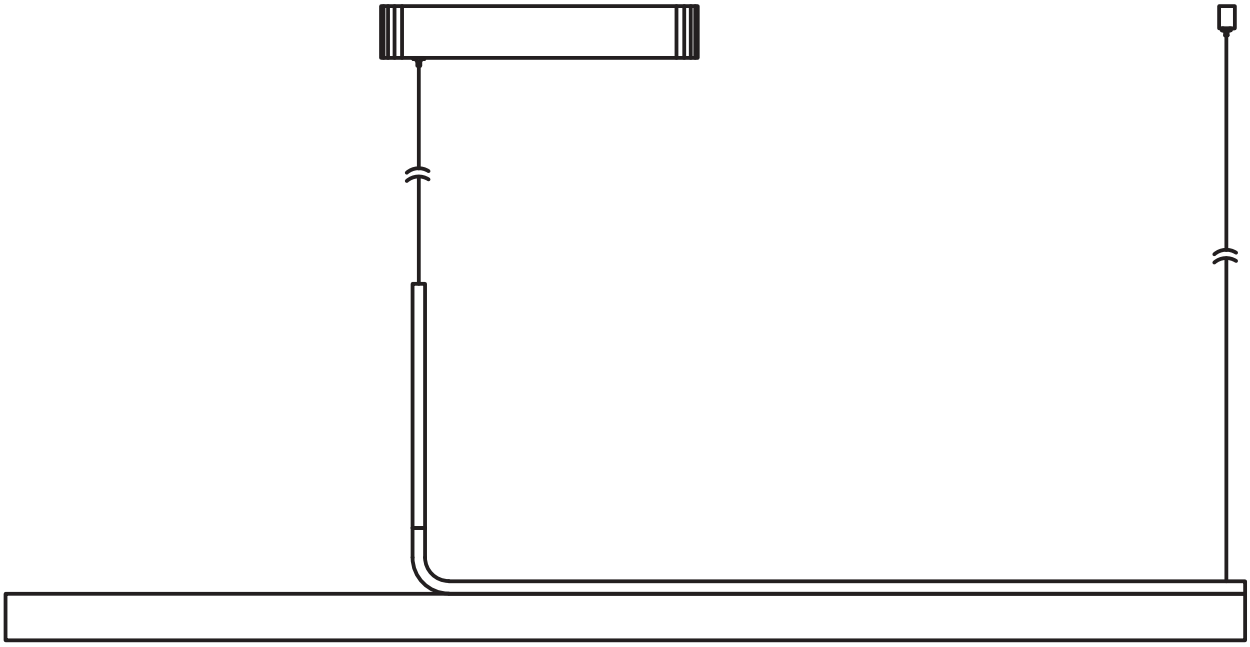

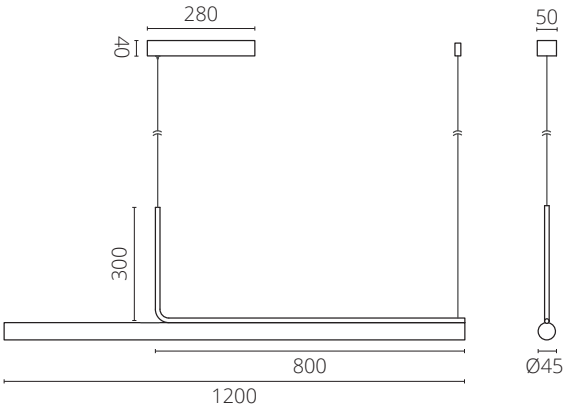

technolite

PIVOT 120

Installation manual

01

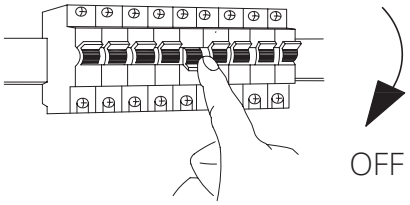

02

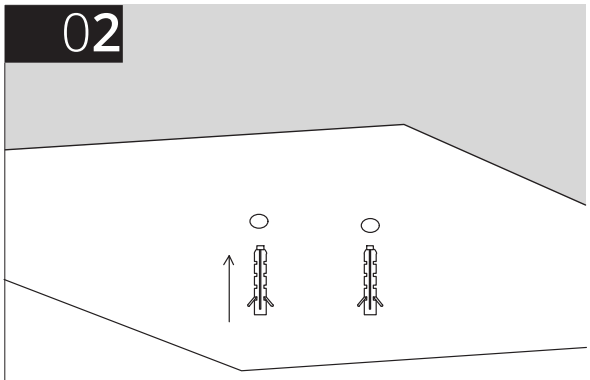

03

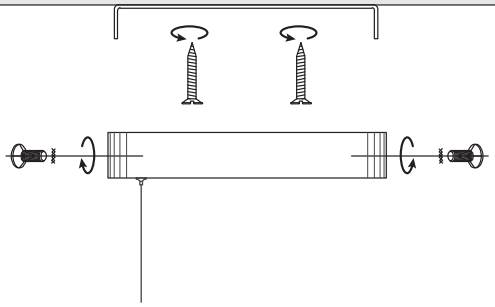

04

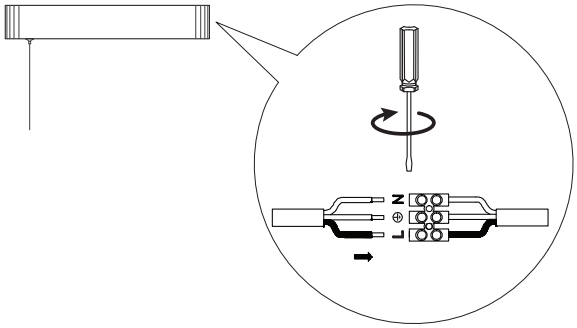

05

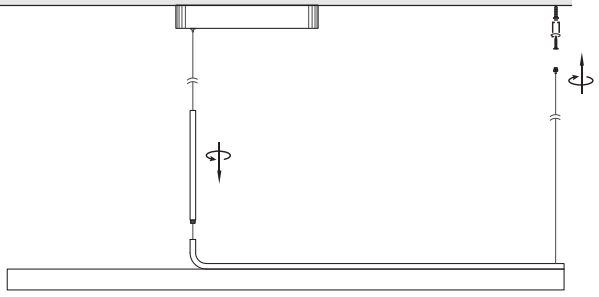
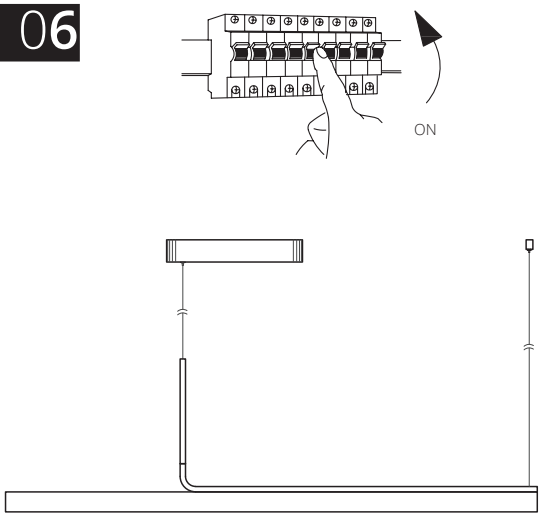
06